


音響システムの使い方

電源について

音響システムラックの上段右上にある [POWER] ボタンですべての電源が入ります。他の機器の電源ボタンはさわらないでください。

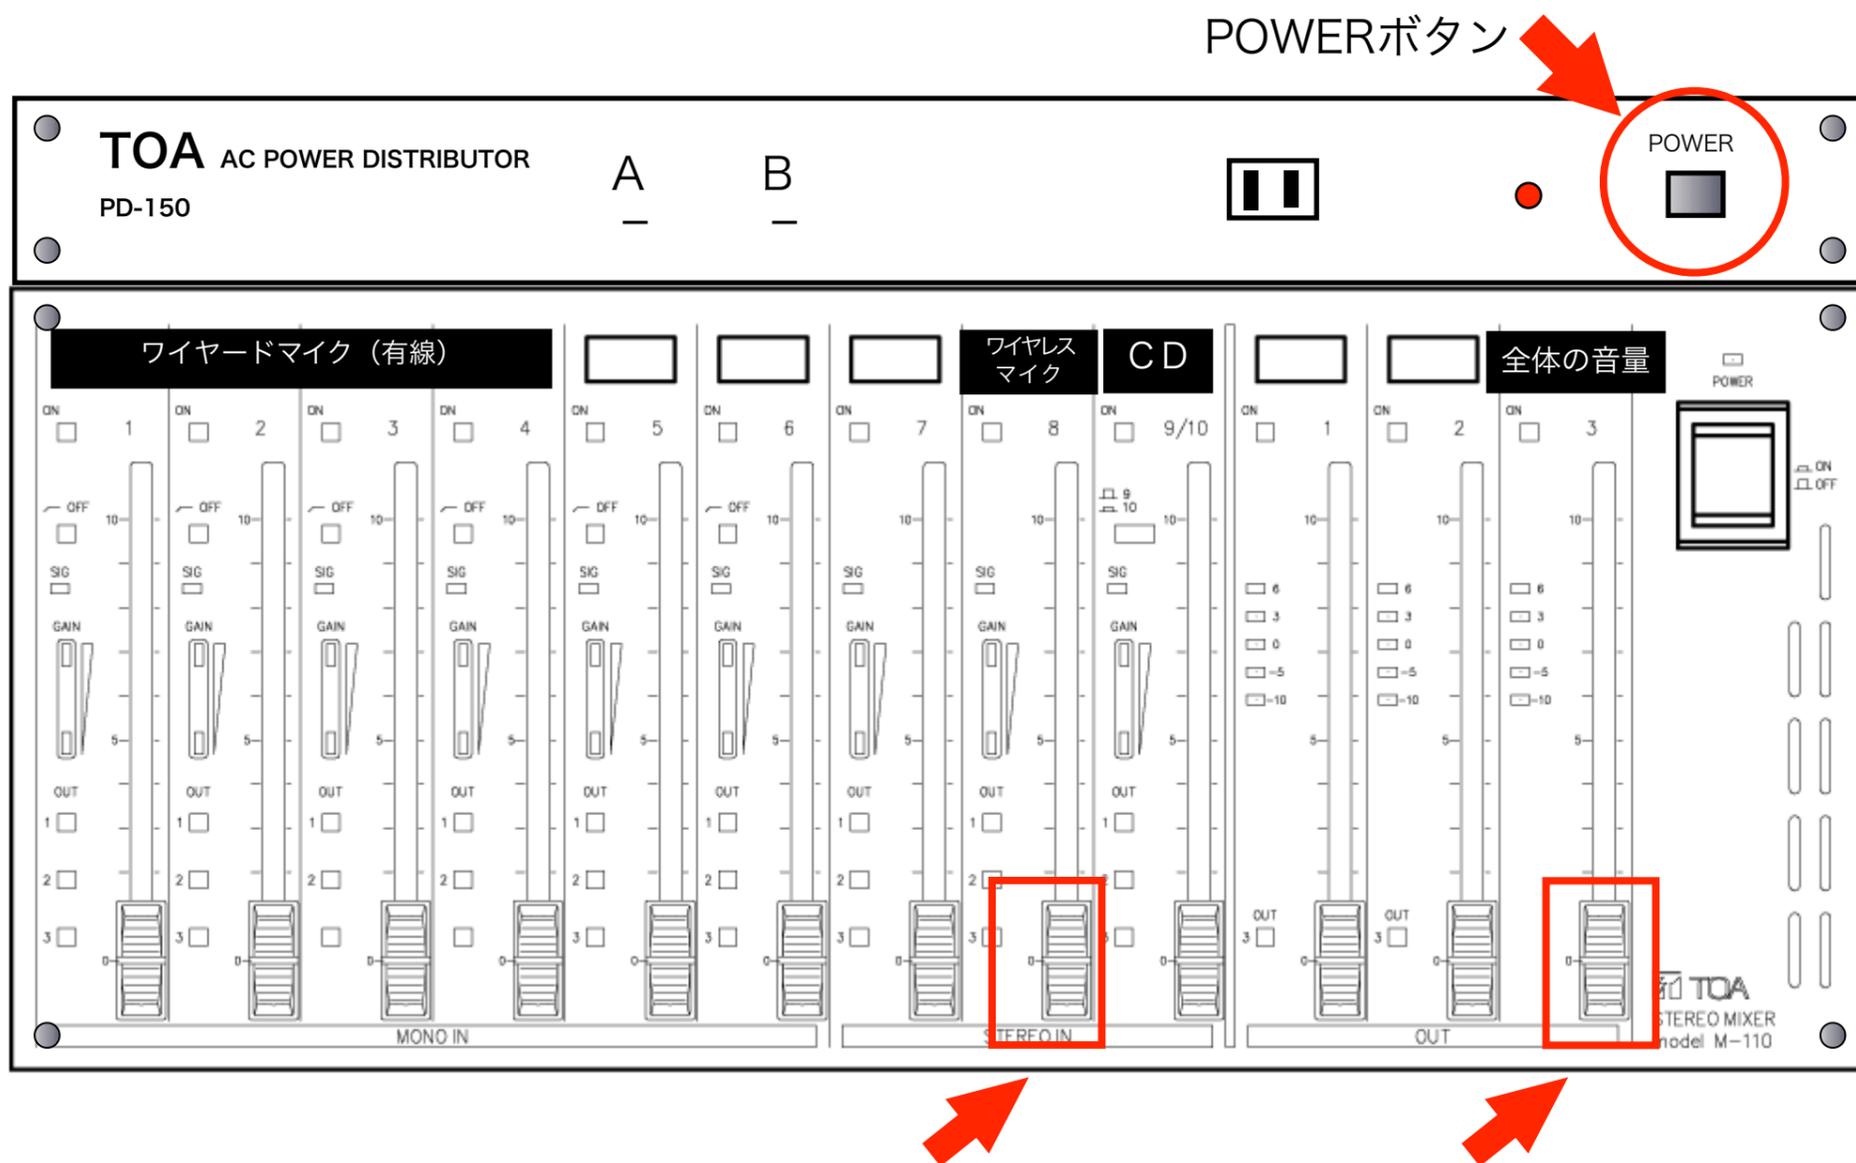

電源のON/OFFや機器の接続は下げた状態で行ってください。

マイクの使用について

ワイヤレスマイクは2本まで使用できます。有線マイクは4本まで使用できます。有線マイクは壁面の差し込み口（マイク1～4）に接続してご使用ください。

使用機器について

マイクの他にCDプレーヤーが使用できます。その他の持ち込み機器を接続される場合は対応したケーブルをご用意ください。

※ご不明な点がございましたら安原楽器（tel.080-6326-4880）までお尋ねください。